

Dane aktualne na dzień: 25-09-2026 23:32

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/hak-skracajacy-z-uchem-pewag-p-g12-plus-p-430.html>

Hak skracający z uchem pewag P G12 Plus

Producent

Pewag

Opis produktu

Hak skracający z uchem pewag P G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER

Klasa 12 Plus Osprzęt do podnoszenia

ZAKRES DOR

2,36-8,2 t Cztery rozmiary 7-13

DOKUMENTACJA

EN 1677-1 Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO

Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Skracanie łańcucha z połączeniem przez ucho.

P G12 Plus służy do skracania ciągów w systemach podnoszenia. Ogniwo łańcucha umieszcza się w głębokiej szczelinie, uzyskując wymaganą długość roboczą.

Szczelina ma głębokość co najmniej $5 \times d_n$, gdzie d_n jest średnicą nominalną łańcucha. Właściwe osadzenie ogniwa musi odpowiadać rysunkowi i instrukcji producenta.


Ucho umożliwia włączenie haka do odpowiednio dobranego układu przy użyciu ogniwa Connex C G12 Plus. To inne wykonanie niż KP z bezpośrednim mocowaniem widelkowym oraz PS z bolcem zabezpieczającym.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela P G12 Plus

Aktualne parametry czterech wykonań według pewag. DOR przeliczono z kg na tony. Każdy rozmiar ma oddzielny wiersz.

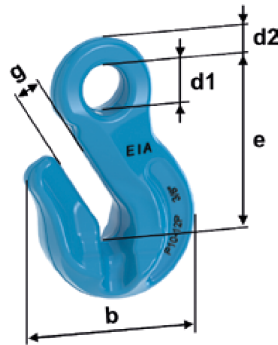

Rysunek pewag P G12 Plus z katalogu producenta, s. 31. Symbole odpowiadają kolumnom tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

Sprawdź ucho oraz szczelinę skracającą.

Wymiary d1 i d2 opisują połączenie ucha, a g — szczelinę dla łańcucha. P 7 i P 8 mają takie same podstawowe wymiary, ale odrębne oznaczenia i DOR 2,36 oraz 3,2 t.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag P G12 Plus — parametry czterech wykonń

Typ	DOR [t]	e [mm]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	Masa [kg/szt.]
P 7 G12 Plus	2,36	69	71	18	12	10,5	0,6
P 8 G12 Plus	3,2	69	71	18	12	10,5	0,6
P 10 G12 Plus	5,4	89	90	23	14	13,0	1,2
P 13 G12 Plus	8,2	111	113	26	20	16,5	2,2

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. Dopuszczalne obciążenie całego układu wymaga doboru wszystkich komponentów i warunków pracy. Źródło: [karta producenta pewag P G12 Plus](#) ↗.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz hak skracający z uchem P G12 Plus.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Łańcuch i DOR

Podaj pełny symbol i średnicę łańcucha G12 Plus oraz wymagany DOR. Oznaczenia P 7/8/10/13 mają własne wartości w tabeli.

02

Połączenie ucha

Dobierz ogniwo C G12 Plus do ucha i pozostałych elementów. Sprawdź prześwit, swobodę ruchu oraz dopuszczalną konfigurację połączenia.

03

Długość robocza

Określ zakres skracania i liczbę cięgien. Osadź właściwe ogniwo w szczelinie zgodnie z instrukcją i sprawdź układ przed podnoszeniem.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 31, wskazuje EN 1677-1 z modyfikacjami parametrów dla G12 Plus. Stosuj instrukcję komponentów G12 Plus i instrukcję systemu podnoszenia. Parametry P nie zastępują tabel KP ani PS.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta P G12 Plus i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj ucho, szczelinę skracającą, przekroje i czytelność oznaczeń. Połączenie Connex wymaga właściwego sworznia i tulei zgodnie z tabelą ogniwa C. Nie poszerzaj szczeliny ani ucha przez szlifowanie.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742](tel:+48692943742) dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O P G12 Plus

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak skracający z uchem P G12 Plus?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym P różni się od KP?

P ma ucho i może współpracować z ogniwem Connex C. KP ma mocowanie widełkowe. Wymiary i sposób montażu należy dobrać osobno.

Czy P ma bolec zabezpieczający szczelinę?

Model P jest wykonaniem bez bolca zabezpieczającego szczelinę; takie zabezpieczenie ma odrębny model PS.

Co oznacza minimum 5 × dn?

To minimalna głębokość szczeliny skracającej odniesiona do średnicy nominalnej łańcucha. Nie oznacza dopuszczalnego przeciążenia.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model, wymagany DOR, oznaczenie łańcucha i współpracujących elementów, liczbę cięgien oraz warunki pracy.