

Dane aktualne na dzień: 25-09-2026 23:33

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/hak-skracajacy-z-zabezpieczeniem-pegaw-ps-g12-plus-p-431.html>

Hak skracający z zabezpieczeniem pewag PS G12 Plus

Producent

Pewag

Opis produktu

Hak skracający z zabezpieczeniem pewag PS G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER

Klasa 12 Plus Osprzęt do podnoszenia

ZAKRES DOR

2,36-8,2 t Cztery rozmiary 7-13

DOKUMENTACJA

EN 1677-1 Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO

Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Skracanie cięgna z zabezpieczeniem ogniwa.

PS G12 Plus reguluje długość cięgna przez osadzenie odpowiedniego ogniwa łańcucha w szczelinie. Bolec zabezpieczający utrzymuje ogniwo w prawidłowym położeniu i ogranicza jego przypadkowe wyjęcie.

Hak łączy się przez ucho z właściwym ogniwem Connex C G12 Plus. Rozmiary 7/8/10/13 mają DOR 2,36/3,2/5,4/8,2 t i wymagają doboru do odpowiedniego łańcucha.


Producent podaje także LC dla zastosowań mocujących. W tabeli zachowano tę wartość osobno w kN; przy podnoszeniu stosuje się DOR w tonach oraz zasady właściwe dla całego układu.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela PS G12 Plus

Aktualne parametry czterech wykonania według pewag. DOR przeliczono z kg na tony. Każdy rozmiar ma oddzielny wiersz.

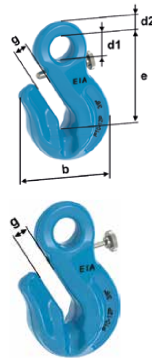

Rysunek pewag PS G12 Plus z katalogu producenta, s. 32. Symbole odpowiadają kolumnom tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

Bolec ma zabezpieczać prawidłowo osadzone ogniwo.

Przed pracą skontroluj swobodę ruchu i zamknięcie bolca oraz osadzenie łańcucha w szczelinie. Zabezpieczenie nie zastępuje poprawnego doboru rozmiaru i sposobu założenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag PS G12 Plus — parametry czterech wykonań

Typ	DOR [t]	LC [kN]	e [mm]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	Masa [kg/szt.]
PS 7 G12 Plus	2,36	47	69	71	18	12	10,5	0,6
PS 8 G12 Plus	3,2	63	69	71	18	12	10,5	0,6
PS 10 G12 Plus	5,4	100	89	90	23	14	13	1,2
PS 13 G12 Plus	8,2	160	111	113	26	20	16,5	2,2

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. LC w kN jest siłą mocowania, nie udźwigiem. Dopuszczalne obciążenie całego układu wymaga doboru wszystkich komponentów i warunków pracy. Źródło: [karta producenta pewag PS G12 Plus](#) ↗.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz hak skracający z zabezpieczeniem PS G12 Plus.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Rozmiar łańcucha

Podaj symbol i średnicę łańcucha oraz DOR całego układu. Dobierz właściwy rozmiar 7, 8, 10 lub 13.

02

Połączenie przez ucho

Sprawdź d1, d2 i zgodność z ogniwnem Connex C G12 Plus. Połączenie powinno zachować swobodę ustawienia bez klinowania.

03

Stan zabezpieczenia

Sprawdź bolec, jego działanie i pełne zabezpieczenie ogniwa. Dobór zestawu PSG oprzyj na konkretnym oznaczeniu PS G12 Plus.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 32, wskazuje EN 1677-1 z modyfikacjami parametrów dla G12 Plus. Instrukcja komponentów określa montaż i kontrolę zabezpieczenia. DOR i LC dotyczą różnych sposobów użycia i nie mogą być stosowane zamiennie.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta PS G12 Plus i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj korpus, ucho, szczelinę i bolec zabezpieczający. Części zabezpieczenia dobieraj z rodziny PSG G12 Plus według tabeli producenta; nie stosuj przypadkowych sworzni ani części z innej serii.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742](tel:+48692943742) dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O PS G12 Plus

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak skracający z zabezpieczeniem PS G12 Plus?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym PS różni się od P?

PS ma bolec zabezpieczający, który ogranicza przypadkowe wysunięcie ogniwa ze szczeliny. P jest odrębnym wykonaniem bez tego bolca.

Czy LC w tabeli oznacza udźwig?

Nie. LC jest siłą mocowania podaną w kN. Podczas podnoszenia obowiązuje DOR w tonach i zasady doboru całego układu.

Jak dobrać części zabezpieczenia?

Potrzebny jest pełny symbol PS G12 Plus i rozmiar. CECHO dobiera właściwy zestaw PSG na podstawie dokumentacji producenta.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model, wymagany DOR, oznaczenie łańcucha i współpracujących elementów, liczbę cięgien oraz warunki pracy.