Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:31
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-skracajacy-z-zabezpieczeniem-psw-p-145.html



Hak skracający z zabezpieczeniem PSW

Numer katalogowy	**HAKS-145**

Opis produktu

Hak pewag PSW — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 Hak skracający do łańcucha

ZABEZPIECZENIE
Sworzeń blokujący Ochrona przed wypięciem ogniwa

DOKUMENTACJA
EN 1677-1 Parametry klasy 10 · CE

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

SKRACANIE CIĘGIEN · PEWAG WINNER

Skracanie cięgna z zabezpieczeniem ogniwa.

PSW to hak skracający z uchem i zabezpieczeniem, które chroni łańcuch przed przypadkowym wypięciem. Wyprofilowane podparcie ogniwa pozwala skracać prawidłowo dobrane cięgno bez redukcji DOR z tego powodu.


Producent przewiduje PSW do systemu Connex i doposażania istniejących układów. CECHO pomoże dobrać hak do średnicy łańcucha oraz sprawdzić potrzebne połączenie.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela PSW

Porównaj DOR, rozmiar łańcucha i wymiary ucha. Tabela dotyczy PSW z dodatkowym zabezpieczeniem.

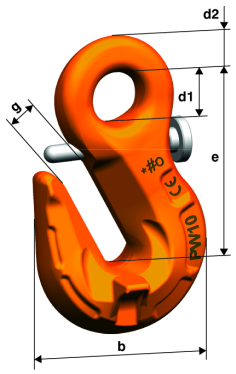

Aktualny rysunek producenta PSW. Wymiary w milimetrach. Zabezpieczenie przechodzi przez szczelinę haka.

PRZY WYMIANIE HAKA

Sprawdź działanie zabezpieczenia

Prześlij zdjęcie szczeliny, sworznia zabezpieczającego i oznaczeń. Wygląd samego korpusu nie wystarcza do rozróżnienia haka z zabezpieczeniem i wersji bez niego.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag PSW — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	e [mm]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	Masa [kg/szt.]
PSW 7/8	2,5	65	57	16	12	9	0,4
PSW 10	4	77	71	20	14	12	0,75
PSW 13	6,7	101	92	26	19	15	1,61
PSW 16	10	121	113	32	23	19	2,73

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Źródło: karta producenta pewag PSW ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dopasuj PSW do swojego łańcucha.

Dobór obejmuje cały układ zawiesia. CECHO pomoże ustalić zgodne wykonanie i połączenie.

01

Średnica i klasa łańcucha

Podaj średnicę i klasę łańcucha oraz oznaczenie PSW. Do haka z uchem potrzebny jest właściwie dobrany element łączący.

02

Długość i konfiguracja

Podaj liczbę cięgien, wymaganą długość roboczą i sposób podwieszenia. DOR całego zawiesia trzeba ustalić z uwzględnieniem jego konfiguracji.

03

Warunki pracy

Opisz temperaturę, częstotliwość regulacji i wymagane dokumenty. Przy wymianie prześlij zdjęcia obecnego osprzętu i czytelne oznaczenia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Dla PSW pewag podaje EN 1677-1 z parametrami mechanicznymi klasy 10 i oznakowanie CE. Montaż, kontrolę oraz używanie zabezpieczenia prowadź według instrukcji właściwego wyrobu.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta PSW i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Zabezpieczenie PSW jest dostępne jako część zamienna. Prześlij rozmiar haka i zdjęcia mechanizmu; CECHO pomoże potwierdzić zgodny element oraz zakres przeglądu.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O PSW

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak PSW?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym PSW różni się od PW?

PSW ma dodatkowe zabezpieczenie chroniące osadzone ogniwo przed przypadkowym wypięciem. Przy identyfikacji trzeba sprawdzić mechanizm, oznaczenie i rozmiar.

Czy PSW zmniejsza DOR przy skracaniu?

Według pewag prawidłowe skracanie tym hakiem nie wymaga redukcji DOR z tego powodu. Nadal obowiązują ograniczenia całego zawiesia i instrukcja producenta.

Jaki zakres obejmuje tabela PSW?

Tabela zawiera PSW 7/8, 10, 13 i 16, o DOR od 2,5 do 10 t. Dane nie są tabelą wymiarów haka PW bez zabezpieczenia.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj oznaczenie haka, średnicę i klasę łańcucha, liczbę cięgien oraz wymaganą długość roboczą. Przy wymianie dołącz zdjęcia połączenia i tabliczki zawiesia.