Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 12:52
Link do produktu: https://www.cecho.pl/ogniwo-glowne-powiekszone-mwp-p-103.html



Ogniwo główne powiększone MWP

Numer katalogowy	**OGNI-103**

Opis produktu

Ogniwo pewag MWP — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER PRO
Klasa 12 Powiększone ogniwo główne

KONFIGURACJA
1 lub 2 cięgna Według oznaczenia w tabeli

DOKUMENTACJA
EN 1677-4 Właściwości mechaniczne G12

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Więcej miejsca na hak dźwignicy.

MWP jest ogniwem głównym do odpowiednio dobranych zawiesi jedno- i dwucięgnowych. Łańcuch można podłączyć za pomocą Connex CWP. Większa szerokość wewnętrzna względem AWP pomaga dopasować ogniwo do haka dźwignicy.

Dobierz równocześnie wielkość haka, wymiary ogniwa oraz konfigurację łańcuchów. Oznaczenie MWP opisuje rozmiar ogniwa, a średnicę właściwego łańcucha odczytuje się z osobnej kolumny tabeli.


Wykonania ze spłaszczeniem ułatwiają połączenie z osprzętem. MWP 30 ma w tabeli kreskę zamiast wymiaru s — nie zakładaj obecności spłaszczenia we wszystkich rozmiarach. Ogniwo musi być obciążane wzdłużnie i równomiernie.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela MWP

I = zawiesie jednocięgnowe, II = dwucięgnowe. Numery DIN są rozmiarami haków, nie udźwigiem. Kąt β mierzy się od pionu.

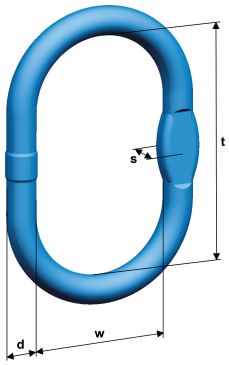

Rysunek MWP z wymiarami t, d, w i s. Pokazane spłaszczenie zależy od wykonania; dla MWP 30 producent nie podaje wymiaru s.

GEOMETRIA PODWIESZENIA

Szerokość w musi pasować do haka.

Ogniwo powinno swobodnie osiąść w siodle haka. Nie wciskaj go na siłę i nie opieraj na końcówce haka. Samo DOR nie potwierdza zgodności wymiarowej.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag MWP — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR 0°–45° [t]	DOR 45°–60° [t]	Hak DIN 15401 nr	Hak DIN 15402 nr	Łańcuch I [mm]	Łańcuch II [mm]	t [mm]	d [mm]	w [mm]	s [mm]	Masa [kg/szt.]
MWP 13	2,36	1,65	4	5	7	-	120	14	70	10	0,44
MWP 16	3,2	2,2	5	6	8	-	140	17	80	13	0,67
MWP 18	5	3,55	6	8	10	-	160	19	95	14	1,05
MWP 26	10,1	7,2	10	12	13	-	190	27	110	20	2,47
MWP 30	12,5	8,9	10	-	16	-	190	30	110	-	3,33
MWP 36	17,5	12,5	10	25	-	16	275	38	150	29	7,14

DOR (WLL) podano w tonach dla zakresów kąta β od pionu. Łańcuch I/II oznacza zalecaną średnicę dla danej liczby cięgien. Wymiary w mm, masa w kg/szt. „–” oznacza brak wskazania producenta. Dla MWP 30 znak „–” przy DIN 15402 uzupełniono z instrukcji G12, s. 43. Źródło: karta producenta pewag MWP ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz MWP do haka i liczby cięgien.

Sprawdź prześwit, średnicę materiału i miejsca podłączenia łańcuchów.

01

Hak dźwignicy

Podaj oznaczenie lub wymiary haka. Porównaj t, w i d z miejscem podparcia. Tabela DIN pomaga wybrać rozmiar, lecz połączenie musi również prawidłowo pracować.

02

Łańcuchy i kąt

Odczytaj dopuszczoną średnicę z kolumny I lub II. Uwzględnij właściwy zakres kąta β. Nie dobieraj zawiesia wyłącznie na podstawie maksymalnej wartości DOR ogniwa.

03

Połączenie z osprzętem

Sprawdź Connex CWP i ewentualne spłaszczenie s. Do ogniwa głównego można bezpośrednio przyłączyć najwyżej dwa cięgna; więcej wymaga odpowiedniego zestawu ogniw.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Producent potwierdza EN 1677-4 z właściwościami mechanicznymi G12. Zasady montażu AWP, MWP i zestawów opisano w instrukcji G12, s. 41–43 ↗ .

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta MWP i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Sprawdzaj zużycie miejsc podparcia, odkształcenia i czytelność oznaczeń. Dobór zamiennika uwzględnia stopniowe przejście pewag na G12 Plus, opisane w uzupełnieniu instrukcji ↗ . Nie przenoś automatycznie parametrów innego modelu.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O MWP

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje ogniwo MWP?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym MWP różni się od AWP?

MWP ma powiększoną przestrzeń wewnętrzną, ułatwiającą współpracę z większym hakiem dźwignicy. Dobór nadal wymaga sprawdzenia tabeli konkretnego wykonania.

Czy MWP 16 oznacza łańcuch 16 mm?

Nie. To oznaczenie ogniwa. Średnicę łańcucha odczytaj z kolumny właściwej dla liczby cięgien.

Czy wszystkie MWP mają spłaszczenie?

Nie należy tego zakładać. Dla MWP 30 producent nie podaje wymiaru s; dobierz sposób montażu do rzeczywistego wykonania.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj rozmiar haka, średnicę i klasę łańcucha, liczbę cięgien, kąt pracy oraz wymagane DOR.