

Dane aktualne na dzień: 13-10-2026 14:39

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/ogniwo-glowne-xca-klasa-10-p-541.html>

Ogniwo główne XCA klasy 10

Numer katalogowy

XCA

Opis produktu

CECHO · AKCESORIA ZAWIESIOWE · KLASA 10

Ogniwo główne XCA klasy 10

Ogniwo XCA tworzy górne połączenie zawiesia z hakiem dźwignicy. Seria obejmuje ogniwa do zawiesi jedno- i dwucięgnowych, z różnymi wymiarami światła i przekroju. Warianty XCA13-XCA36 mają spłaszczenie ułatwiające montaż złączy mechanicznych.


[Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗](#)

Znasz już właściwy wariant? Kup w firmowym sklepie CECHO. Potrzebujesz doboru? [Napisz do CECHO](#).

Zakres DOR elementu **1,4-81,5 t**Konfiguracja **1 lub 2 ciąga**Zastosowanie **Górny punkt zawiesia**

DANE DO DOBORU

Wymiary i warianty

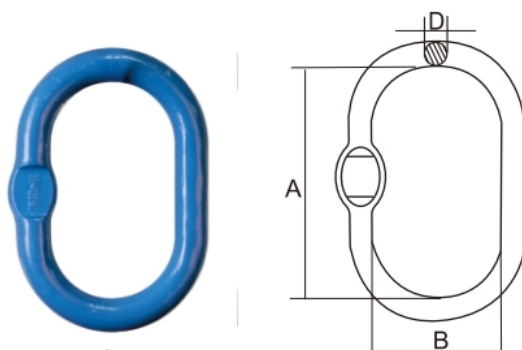

Oznaczenia wymiarów odnoszą się do tabeli poniżej. Powiększ rysunek ↗

Ogniwo główne XCA klasy 10 — parametry wariantów

Symbol	Łańcuch - 1 ciągnio [mm]	Łańcuch - 2 ciągnia [mm]	DOR [t]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	Masa [kg]
XCA10	5	5	1,4	80	50	10	0,14
XCA13	6+7	6	2,3	110	60	13	0,34
XCA16	8	7	3,5	110	60	16	0,53
XCA18	10	8	5	135	75	18	0,86
XCA22	13	10	7,6	160	90	23	1,6
XCA26	16	13	10	180	100	27	2,46
XCA32	19	16	14	200	110	33	4,14
XCA36	22	19	25,1	260	140	36	6,22
XCA45	26	22	30,8	340	180	45	12,85
XCA50	32	26	40	350	190	50	16,22
XCA56	/	32	60	400	200	60	27,01
XCA70	/	/	81,5	460	250	70	45

, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

Symbol XCA oznacza serię ogniwa głównego. Dobór według średnicy nie zastępuje sprawdzenia DOR całego zawiesia i wymiarów haka dźwignicy.

PRAWIDŁOWA KONFIGURACJA

Jak dobrać właściwy wariant?

Dobierz ogniwo do liczby cięgien, rozmiaru łańcucha, wymaganej nośności i haka dźwignicy. Wymiary A, B i D muszą pozwalać na swobodne ułożenie elementów bez klinowania. Nośność kompletnego zawiesia wymaga uwzględnienia kąta pracy.

Dane do zapytania

Prześlij symbol, rozmiar, wymagane DOR, liczbę sztuk oraz zdjęcie lub rysunek współpracujących elementów. Opisz warunki pracy i ograniczenia miejsca przy połączeniu.

Kontrola przed użyciem

Sprawdź oznaczenia, kompletność, pęknięcia, odkształcenia, zużycie i korozję. Uszkodzonego elementu nie używaj. Montaż, eksploatację i kontrole prowadź zgodnie z instrukcją właściwego wyrobu.

Dokumentacja i dobór

Dobierając część do istniejącego układu, sprawdź jej identyfikację i dokumentację. Sama klasa wytrzymałości lub kolor nie potwierdzają zgodności wszystkich połączeń.

biuro@cecho.pl
+48 33 825 04 84

Wsparcie techniczne i serwis

Potrzebujesz oceny zużycia albo pomocy przy wymianie elementu? Prześlij oznaczenia i zdjęcia całego układu.

Dariusz Skwarek
dskwarek@cecho.pl
+48 692 943 742

PRAKTYCZNE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania

Czy pojedyncze XCA jest do czterech cięgien?

Ta seria jest przeznaczona do zawiesi jedno- i dwucięgowych. Dla trzech lub czterech cięgien dobierz odpowiedni zestaw z ogniwami pośrednimi, np. XCAZ.

Gdzie sprawdzić ceny i dostępne opcje?

W firmowym sklepie CECHO wybierzesz wariant i sprawdzisz aktualną ofertę. Dla nietypowej konfiguracji skontaktuj się z naszym zespołem.

Dobierz część do swojego zastosowania


Porównaj parametry w tabeli lub prześlij wymagania do CECHO.

[Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗](#)

[Zobacz pozostałe elementy kategorii →](#)

CECHO Sp. z o.o. · ul. Wyzwolenia 76, 43-300 Bielsko-Biała

Dobór i oferta: biuro@cecho.pl · [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484)

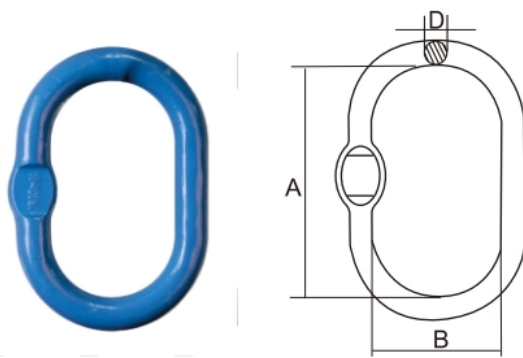

[Zamknij powiększenie ×](#)