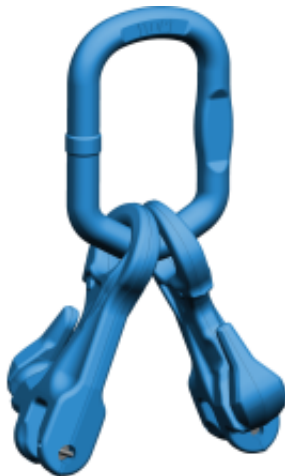


Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:14

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/ogniwo-zbiorcze-ze-skracaniem-pewag-vsxkwp-2-p-481.html>

Ogniwo zbiorcze ze skracaniem pewag VSXKWP 2

Producent

Pewag

Opis produktu

Ogniwo zbiorcze ze skracaniem pewag VSXKWP 2 — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER PRO
Klasa 12 Osprzęt do podnoszeniaDOR
3,35–17,5 t Dla β 0–45°DOKUMENTACJA
Instrukcja G12 Dobór całego układuWSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

OSPRZĘT ZAWIESIOWY KLASY 12

Kompaktowe połączenie z funkcją skracania.

Ogniwo ASWP ma kształt ułatwiający prawidłowe ułożenie na haku i ograniczający niekorzystny nacisk punktowy. Oznaczenie TOP musi znajdować się u góry. Rozmiar dobiera się z uwzględnieniem rzeczywistych wymiarów haka, a nie tylko jego nośności.

Połączenie widelkowe haka XKWP pozwala mocować łańcuch bez dodatkowej złączki Connex. Każde ciągnie skraca się oddzielnie; ogniwo łańcucha musi być poprawnie osadzone w szczeliny skracającej.


Położenie elementów pośrednich w ogniwie pomaga ocenić zakres kąta pracy. Przy położeniu w środkowej części łuku jest to zakres do 45°; przy zewnętrznej części należy uwzględnić mniejszy DOR. W razie wątpliwości zmierz kąt.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VSXKWP 2

Dobierz wykonanie do łańcucha, haka dźwignicy i warunków pracy. Nośność i wymiary są podane w dwóch czytelnych tabelach.

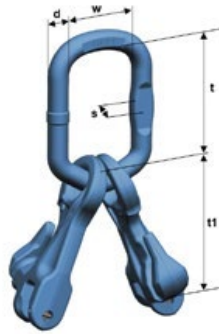

Schemat pewag VSXKWP 2. Oznaczenia odpowiadają tabeli wymiarów.

WARUNKI PRACY

Kąt pracy wpływa na dopuszczalne obciążenie.

Stosuj kolumnę DOR odpowiednią do kąta β mierzonego od pionu. Maksymalny kąt wynosi 60° . Ostateczna nośność zależy od całego zawiesia, rozkładu masy i warunków pracy.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag VSXKWP 2 — dobór i DOR

Typ	DOR β 0-45° [t]	DOR β >45-60° [t]	Hak pojedynczy DIN 15401 nr	Hak podwójny DIN 15402 nr	Łańcuch [mm]
VSXKWP 2-7	3,35	2,36	2,5	4	7
VSXKWP 2-8	4,25	3	5	6	8
VSXKWP 2-10	7,1	5	6	8	10
VSXKWP 2-13	11,2	8	8	10	13
VSXKWP 2-16	17,5	12,5	10	12	16

pewag VSXKWP 2 — wymiary i masa

Typ	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	t1 [mm]	Masa [kg/szt.]
VSXKWP 2-7	212	17	100	56	112	2
VSXKWP 2-8	241	19	130	75	111	2,3
VSXKWP 2-10	281	23	147	84	134	4,5
VSXKWP 2-13	338	27	168	93	170	8,1
VSXKWP 2-16	401	33	190	110	211	15

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze, podane w tonach. Wymiary w mm, masa w kg/szt. Numery haków DIN oznaczają wielkość haka, nie jego udźwig. Kąt β mierzy się względem pionu. Źródło: [karta producenta pewag VSXKWP 2](#) ↗.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz ogniwo ze skracaniem VSXKWP 2.

Podaj wymagany DOR, średnicę łańcucha, liczbę cięgien, kąty pracy i wymiary haka dźwignicy.

01

Łańcuch i wykonanie

Dobierz nominalny rozmiar łańcucha i właściwe sworznie. Części KBSWP stosuj zgodnie z instrukcją konkretnego zespołu.

02

Hak oraz kąt pracy

Sprawdź dopasowanie ogniwa do siodła haka i rzeczywisty kąt ciągnięcia. Nie opieraj układu na nosku haka.

03

Skracanie i montaż

Skracaj tylko własne ciągnie danego haka XKWP. Nie twórz pętli wokół ładunku ani dwóch nośnych ciągnięć z jednego XKWP.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Montaż i użytkowanie prowadź według instrukcji właściwego zespołu oraz kompletnego zawiesia. [Instrukcja komponentów pewag winner pro G12 ↗](#).

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta VSXKWP 2 i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Sprawdź ogniwa, haki skracające, sworznie i zabezpieczenia. Stosuj oryginalne części dopasowane do klasy, rozmiaru i oznaczeń wyrobu. Uszkodzony osprzęt wycofaj z pracy; naprawę powierz osobie kompetentnej.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl](mailto:dskwarek@cecho.pl)

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O VSXKWP 2

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje ogniwo ze skracaniem VSXKWP 2?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym różni się VLXKWP i VSXKWP?

VLXKWP wykorzystuje duże ogniwo LWP, a VSXKWP kompaktowe ogniwo ASWP. Właściwe wykonanie dobiera się do haka dźwignicy, średnicy łańcucha i układu ciągnięć.

Czy XKWP służy do tworzenia pętli wokół ładunku?

Nie. Instrukcja zabrania zawijania zamocowanego cięgna wokół ładunku i wpinania go z powrotem do tego samego XKWP. Nie wolno też dołączać drugiego cięgna nośnego do szczeliny skracającej.

Jak dobrać część połączenia widełkowego?

Sprawdź oznaczenie elementu, klasę i nominalny rozmiar. Dla tych zespołów instrukcja wskazuje KBSWP; zgodność części potwierdź przed montażem.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model, średnicę i klasę łańcucha, liczbę ciągnięć, kąty oraz parametry haka dźwignicy.