

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:14

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/ogniwo-zbiorcze-ze-skracaniem-pewag-vsxkwp-4-p-482.html>

Ogniwo zbiorcze ze skracaniem pewag VSXKWP 4

Producent

Pewag

Opis produktu

Ogniwo zbiorcze ze skracaniem pewag VSXKWP 4 — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER PRO
Klasa 12 Osprzęt do podnoszeniaDOR
5-26,5 t Dla β 0-45°DOKUMENTACJA
Instrukcja G12 Dobór całego układuWSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

OSPRZĘT ZAWIESIOWY KLASY 12

Kompaktowe połączenie z funkcją skracania.

Ogniwo ASWP ma kształt ułatwiający prawidłowe ułożenie na haku i ograniczający niekorzystny nacisk punktowy. Oznaczenie TOP musi znajdować się u góry. Rozmiar dobiera się z uwzględnieniem rzeczywistych wymiarów haka, a nie tylko jego nośności.

Połączenie widelkowe haka XKWP pozwala mocować łańcuch bez dodatkowej złączki Connex. Każde ciągnie skraca się oddzielnie; ogniwo łańcucha musi być poprawnie osadzone w szczeliny skracającej.


W układzie trzy- lub czterocięnowym kąt elementów pośrednich w ogniwie nie jest równy kątowi ciągnięć. Rzeczywisty kąt ciągnięć jest zwykle większy — sprawdź go przed doбором DOR.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VSXKWP 4

Dobierz wykonanie do łańcucha, haka dźwignicy i warunków pracy. Nośność i wymiary są podane w dwóch czytelnych tabelach.

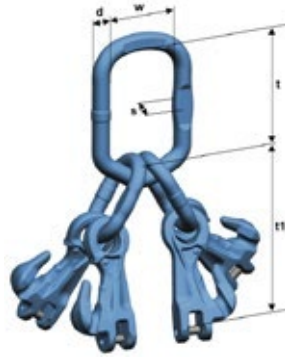

Schemat pewag VSXKWP 4. Oznaczenia odpowiadają tabeli wymiarów.

WARUNKI PRACY

Kąt pracy wpływa na dopuszczalne obciążenie.

Stosuj kolumnę DOR odpowiednią do kąta β mierzonego od pionu. Maksymalny kąt wynosi 60°. Ostateczna nośność zależy od całego zawiesia, rozkładu masy i warunków pracy.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag VSXKWP 4 — dobór i DOR

Typ	DOR β 0-45° [t]	DOR β >45-60° [t]	Hak pojedynczy DIN 15401 nr	Hak podwójny DIN 15402 nr	Łańcuch [mm]
VSXKWP 4-7	5	3,55	5	6	7
VSXKWP 4-8	6,3	4,5	6	8	8
VSXKWP 4-10	10,6	7,5	8	10	10
VSXKWP 4-13	17	11,8	10	12	13
VSXKWP 4-16	26,5	19	16	20	16

pewag VSXKWP 4 — wymiary i masa

Typ	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	t1 [mm]	Masa [kg/szt.]
VSXKWP 4-7	312	19	130	75	182	4,5
VSXKWP 4-8	328	23	147	84	181	5,1
VSXKWP 4-10	387	27	168	93	219	9,6
VSXKWP 4-13	500	33	190	110	310	19,4
VSXKWP 4-16	596	40	235	134	361	35,5

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze, podane w tonach. Wymiary w mm, masa w kg/szt. Numery haków DIN oznaczają wielkość haka, nie jego udźwig. Kąt β mierzy się względem pionu. Źródło: [karta producenta pewag VSXKWP 4](#) ↗.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz ogniwo ze skracaniem VSXKWP 4.

Podaj wymagany DOR, średnicę łańcucha, liczbę cięgien, kąty pracy i wymiary haka dźwignicy.

01

Łańcuch i wykonanie

Dobierz nominalny rozmiar łańcucha i właściwe sworznie. Części KBSWP stosuj zgodnie z instrukcją konkretnego zespołu.

02

Hak oraz kąt pracy

Sprawdź dopasowanie ogniwa do siodła haka i rzeczywisty kąt ciągnięcia. Nie opieraj układu na nosku haka.

03

Skracanie i montaż

Skracaj tylko własne ciągnie danego haka XKWP. Nie twórz pętli wokół ładunku ani dwóch nośnych ciągnięć z jednego XKWP.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Montaż i użytkowanie prowadź według instrukcji właściwego zespołu oraz kompletnego zawiesia. [Instrukcja komponentów pewag winner pro G12 ↗](#).

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta VSXKWP 4 i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Sprawdź ogniwa, haki skracające, sworznie i zabezpieczenia. Stosuj oryginalne części dopasowane do klasy, rozmiaru i oznaczeń wyrobu. Uszkodzony osprzęt wycofaj z pracy; naprawę powierz osobie kompetentnej.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl](mailto:dskwarek@cecho.pl)

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O VSXKWP 4

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje ogniwo ze skracaniem VSXKWP 4?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym różni się VLXKWP i VSXKWP?

VLXKWP wykorzystuje duże ogniwo LWP, a VSXKWP kompaktowe ogniwo ASWP. Właściwe wykonanie dobiera się do haka dźwignicy, średnicy łańcucha i układu ciągnięć.

Czy XKWP służy do tworzenia pętli wokół ładunku?

Nie. Instrukcja zabrania zawijania zamocowanego cięgna wokół ładunku i wpinania go z powrotem do tego samego XKWP. Nie wolno też dołączać drugiego cięgna nośnego do szczeliny skracającej.

Jak dobrać część połączenia widełkowego?

Sprawdź oznaczenie elementu, klasę i nominalny rozmiar. Dla tych zespołów instrukcja wskazuje KBSWP; zgodność części potwierdź przed montażem.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model, średnicę i klasę łańcucha, liczbę ciągnięć, kąty oraz parametry haka dźwignicy.