Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 14:41
Link do produktu: https://www.cecho.pl/uchwyt-klamrowy-typ-uk-p-257.html



Uchwyt klamrowy typ UK

Numer katalogowy	**UCHW-257**

Opis produktu

Uchwyt klamrowy UK — najważniejsze informacje

DOR UCHWYTU
1 / 2 / 3 / 5 t Cztery wykonania

ZASTOSOWANIE
Wciągniki i zblocza Mocowanie na konstrukcji

REGULACJA
Śrubowa Dobór do półki belki

WSPARCIE CECHO
Dobór UK Kontakt z technikiem →

PODWIESZENIE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

UK — klamra do mocowania wciągnika lub zblocza.

Uchwyt klamrowy UK służy do szybkiego mocowania wciągników i zbloczy na konstrukcji stalowej. Śrubowa regulacja pozwala dopasować rozstaw klamry do półki belki w granicach zakresu danego wykonania.


Seria obejmuje **UK-1, UK-2, UK-3 i UK-5** o DOR odpowiednio **1, 2, 3 i 5 t** . UK-1 i UK-2 mają zakres B **85–240 mm** , UK-3 — **80–320 mm** , a UK-5 — **90–320 mm** .

Przy doborze sprawdź nie tylko szerokość półki, lecz także jej grubość i geometrię, stan konstrukcji oraz obciążenie przenoszone przez klamrę. Nośność belki i miejsca zamocowania wymaga osobnego sprawdzenia.

DANE KATALOGOWE CECHO

Rysunek wymiarowy i tabela UK

Dane czterech wielkości uchwytu klamrowego do prac montażowych.

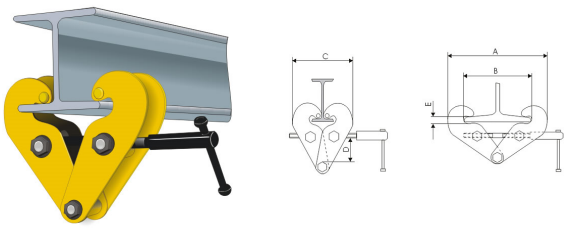

B jest zakresem rozstawu klamry. Rysunek pokazuje A, B, C, D i E; wymiary F i G są danymi tabelarycznymi i nie zostały oznaczone na tej ilustracji.

DOBÓR DO BELKI

Sprawdź klamrę i konstrukcję wsporczą.

DOR uchwytu nie potwierdza nośności belki. Sprawdź jej przekrój, półkę i dopuszczone miejsce obciążenia oraz zgodność połączenia z wciągnikiem lub zbloczem.

PARAMETRY TECHNICZNE

UK — DOR, zakres rozstawu i wymiary

Typ	DOR [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Masa [kg/szt.]
UK - 1	1	334	85-240	186	90	23	20	120	3,9
UK - 2	2	340	85-240	220	106	23	20	120	4,9
UK - 3	3	460	80-320	232	131	30	30	174	10,0
UK - 5	5	465	90-320	240	126	34	35	182	12,8

DOR w t; A–G w mm; B oznacza regulowany zakres rozstawu. Masa własna w kg/szt. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać uchwyt klamrowy UK?

Potrzebne są dane belki, urządzenia i przenoszonego obciążenia.

01

Obciążenie

Wybierz UK o DOR 1, 2, 3 albo 5 t odpowiednim do obciążenia punktu podwieszenia. Uwzględnij także masę urządzenia i osprzętu obciążającego klamrę.

02

Półka belki

Podaj szerokość i grubość półki oraz oznaczenie przekroju belki. Sprawdź zakres B właściwego UK i pozostałe wymiary z rysunku.

03

Połączenie i montaż

Uzgodnij połączenie klamry z wciągnikiem lub zbloczem. Montaż i kierunek obciążenia muszą odpowiadać instrukcji konkretnego uchwytu oraz ocenie konstrukcji wsporczej.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.

Instrukcja UK określa sposób osadzenia klamry, regulację śruby, sprawdzenie zamocowania oraz dopuszczony kierunek obciążenia. Przed montażem porównaj typ i DOR z oznaczeniem uchwytu.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Sprawdzaj szczęki klamry, śrubę i gwint regulacyjny, przeguby oraz miejsce podwieszenia. Uszkodzenia gwintu, pęknięcia, odkształcenia lub utrata prawidłowego zacisku wymagają wyłączenia uchwytu i oceny technicznej.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Do czego służy uchwyt UK?

Do szybkiego mocowania wciągników i zbloczy na konstrukcji stalowej, przede wszystkim podczas prac montażowych.

Jakie nośności ma UK?

UK-1: 1 t; UK-2: 2 t; UK-3: 3 t; UK-5: 5 t. Są to wartości DOR uchwytów, nie potwierdzenie nośności belki.

Jaki jest zakres rozstawu klamry?

B wynosi 85–240 mm dla UK-1 i UK-2, 80–320 mm dla UK-3 oraz 90–320 mm dla UK-5. Sprawdź także grubość i geometrię półki.

Czy wystarczy dobrać UK do szerokości belki?

Nie. Trzeba również sprawdzić nośność konstrukcji, geometrię półki, obciążenie punktu podwieszenia i zgodność połączenia z urządzeniem.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj wymagane DOR, model i masę wciągnika lub zblocza, przekrój belki oraz wymiary jej półki. Dołącz zdjęcie miejsca montażu i szkic kierunku obciążenia.