
Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:11
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zawiesie-pasowe-zakonczone-ogniwami-plaskimi-typ-c-2-p-62.html

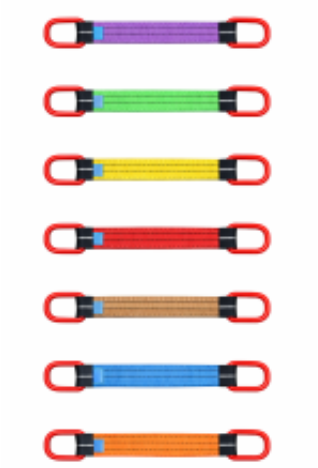

Zawiesie pasowe zakończone ogniwami płaskimi typ C-2

Numer katalogowy	**ZAWI-62**

Opis produktu

Zawiesia pasowe w sklepie firmowym Sprawdź dostępne wykonania tej rodziny. Wybierz DOR oraz długość roboczą.

Zobacz warianty i ceny ↗
Sklep CECHO · nowa karta

DOR PODSTAWOWE
1 000–20 000 kg 11 wykonań w tabeli

MATERIAŁ I BUDOWA
PES + ogniwa Ogniwa stalowe klasy 8

DŁUGOŚĆ ROBOCZA L
Na wymiar Między punktami nośnymi

NORMA WYKONANIA
PN-EN 1492-1 Zawiesia pasowe do podnoszenia

DOKUMENTACJA
Deklaracja CE Deklaracja zgodności i instrukcja ↗

WSPARCIE W EKSPLOATACJI
Serwis i przeglądy Kontrole i kontakt techniczny ↗

DOR oznacza dopuszczalne obciążenie robocze. Wartość dla konkretnego zadania zależy od wykonania zawiesia, sposobu podwieszenia i warunków pracy.

DOBÓR DO ZADANIA

Zawiesie pasowe C-2 — taśma z ogniwami płaskimi

C-2 łączy taśmę poliestrową ze stalowymi ogniwami klasy 8, zaszytymi na obu końcach. Płaska podstawa ogniwa jest miejscem oparcia taśmy. To rozwiązanie wymaga doboru zarówno części tekstylnej, jak i połączenia metalowego z hakiem urządzenia lub innym elementem nośnym.

01

Ładunek i dopuszczalne obciążenie

Podaj masę oraz szkic planowanego podnoszenia. DOR należy odczytać dla właściwego układu pracy, nie tylko z pierwszej kolumny tabeli.

02

Długość i dopasowanie ogniw

Określ L między punktami nośnymi oraz wymiary haka lub innego połączenia. Zdjęcie końcówki dotychczasowego zawiesia

ułatwi identyfikację.

03

Kontakt z ładunkiem

Opisz powierzchnię, krawędzie, temperaturę i środowisko. Osłona w strefie ogniw nie zastępuje ochrony taśmy w miejscu styku z ładunkiem.

Zastosowanie i dopasowanie

Do połączeń, w których wymagane są stalowe ogniwa końcowe przy tekstylnej części nośnej. Przed doborem sprawdzamy, czy geometria ogniwa pozwala na prawidłowe osadzenie na haku oraz swobodne ustawienie zawiesia w planowanym kierunku obciążenia.

DANE TECHNICZNE

Wykonania C-2 i układy pracy

Porównaj wartości dla układu podstawowego oraz pozostałych schematów. Długość roboczą i dopasowanie do zadania ustalamy osobno.

DOR I SZEROKOŚĆ ZAWIESIA

DOR i szerokość zawiesia pasowego C-2 z ogniwami płaskimi według układu pracy

DOR [kg]					szerokość zawiesia w [mm]
100% (układ podstawowy)	80%	200%	45° / 140%	60° / 100%	
1 000	800	2 000	1 400	1 000	30
2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	60
3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	90
4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	120
5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	150
6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	180
8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	240
10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	300
12 000	9 600	24 000	16 800	12 000	180
16 000	12 800	32 000	22 400	16 000	240
20 000	16 000	40 000	28 000	20 000	300

Od 12 000 kg C-2 ma cztery warstwy taśmy. Dlatego szerokość wiersza 12 000 kg wynosi 180 mm, a wykonania 10 000 kg — 300 mm. Wymiary ogniw potwierdzamy osobno.

Podpisy 45° i 60° zachowano zgodnie ze źródłowymi rysunkami poniżej. Nie zastępują one instrukcji ani doboru układu do konkretnego ładunku.

Zobacz oryginalne schematy pracy i tabelę źródłową

Źródłowy materiał CECHO pokazuje układy odpowiadające kolejnym kolumnom. Oznaczeń kątowych nie rozszerzamy o dodatkowe zakresy ani własną oś odniesienia.

DOR [kg]			45°	60°	szerokość zawiesia w [mm]
100% (układ podstawowy)	80%	200%	140%	100%	
1 000	800	2 000	1 400	1 000	30
2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	60
3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	90
4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	120
5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	150
6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	180
8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	240
10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	300
12 000	9 600	24 000	16 800	12 000	180
16 000	12 800	32 000	22 400	16 000	240
20 000	16 000	40 000	28 000	20 000	300

Oryginalny materiał CECHO · wartości przepisane do tabeli powyżej


Materiał **Poliester (PES)**

Współczynnik bezpieczeństwa **Taśma: 7; ogniwa: 4**

Maks. temperatura* **+100°C**

Liczba warstw **2; od 12 000 kg: 4**

*Dopuszczenie do pracy zależy również od środowiska, stanu zawiesia i instrukcji. Współczynnik bezpieczeństwa nie uprawnia do przekraczania DOR.



Oryginalny rysunek CECHO · kliknij, aby powiększyć

DŁUGOŚĆ I DOPASOWANIE

Podaj wymiar, który decyduje o dopasowaniu

Rysunek C-2 pokazuje długość roboczą L od górnego do dolnego punktu nośnego ogniw. Wymiar obejmuje połączenie z końcówkami stalowymi — nie jest długością samej części pasowej. Wymiary prześwitu i podstawy ogniw trzeba potwierdzić dla wybranego wykonania.

Długość robocza L

Obejmuje całe zawiesie między punktami nośnymi ogniw.

Dopasowanie ogniw

Podaj wymiary haka i zdjęcie przewidywanego połączenia.

Szerokość taśmy

Porównuj ją z uwzględnieniem liczby warstw wykonania.

Przekaż zdjęcie lub rysunek do doboru →

DOKUMENTACJA Z PRODUKTEM

Deklaracja zgodności i instrukcja użytkowania

Z zawiesiem otrzymujesz deklarację zgodności oraz instrukcję użytkowania. Sprawdź, czy oznakowanie i dokumenty odpowiadają dostarczonemu wykonaniu. Dodatkowe wymagania zakładu lub odbiorcy wskaż w zapytaniu.

✓ Deklaracja zgodności ✓ Instrukcja użytkowania ✓ Oznakowanie zawiesia

Dodatkowe wymagania dokumentacyjne potwierdzimy dla konkretnego zamówienia.

SERWIS I PRZEGLĄDY CECHO

Wsparcie również w czasie eksploatacji

Sprawy kontroli, przeglądów i oceny istniejących zawiesi kieruj do Dariusza Skwarka. Kontrola nie oznacza automatycznego dopuszczenia ani możliwości naprawy uszkodzonej taśmy.

Dariusz Skwarek Kontrole, przeglądy i kontakt techniczny +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Poznaj zakres kontroli i przeglądów →

Wynik kontroli określa dalsze postępowanie ze sprzętem. Przegląd nie oznacza automatycznego dopuszczenia ani naprawy uszkodzonej taśmy.

Kontroluj taśmę i oba ogniwa

Sprawdź etykietę, taśmę, szwy i stan zakończeń stalowych przed użyciem. Wątpliwości dotyczące zużycia lub odkształceń wymagają oceny; nie zastępuje jej odczyt szerokości taśmy.

Nie traktuj ogniw klasy 8 jako elementów niewrażliwych na korozję ani jako zgodnych z dowolnym hakiem. Obowiązują zasady użytkowania konkretnego zestawu i jego instrukcja.

Sposób ułożenia, krawędzie i środowisko pracy wpływają na dobór. Współczynniki bezpieczeństwa taśmy oraz ogniw nie są dopuszczalnym przeciążeniem zawiesia.

WARTO WIEDZIEĆ

Przed zapytaniem o C-2

Odpowiedzi dla osób dobierających wyposażenie do zadania w firmie.

Czy każde C-2 ma dwie warstwy taśmy?

Nie. W obecnym opisie rodziny wykonania od 12 000 kg mają cztery warstwy. Dlatego szerokości taśmy nie należy porównywać bez uwzględnienia budowy danego wykonania.

Czy ogniwo będzie pasowało do dowolnego haka?

Nie należy tego zakładać. Prześlij wymiary haka i zdjęcie połączenia, aby sprawdzić prześwit, oparcie oraz możliwość prawidłowego ustawienia ogniwa pod obciążeniem.

Czy współczynnik bezpieczeństwa całego C-2 wynosi 7?

Dane źródłowe rozdzielają współczynniki: 7 dla taśmy i 4 dla ogniw stalowych. Nie podajemy jednej wartości 7 dla całego zestawu. Żaden z tych współczynników nie pozwala przekraczać DOR.

Jak podać długość C-2 do zamówienia?

Podaj wymiar L między punktami nośnymi na końcach ogniw, zgodnie z rysunkiem. Jeżeli zastępujesz istniejące zawiesie, dołącz zdjęcie etykiety i całego wyrobu.

Czy ochronna taśma przy ogniwie wystarcza na ostre krawędzie?

Nie. To ochrona strefy połączenia z ogniwem. Krawędzie ładunku wymagają osobnej oceny oraz odpowiednio dobranych zabezpieczeń.

Potrzebujesz innego wykonania? Zobacz pozostałe zawiesia pasowe →