

Dane aktualne na dzień: 25-09-2026 23:32

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/zespol-ogniw-glownych-pewag-vs-g12-plus-p-436.html>

Zespół ogniw głównych pewag VS G12 Plus

Producent

Pewag

Opis produktu

Zespół ogniw głównych pewag VS G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER

Klasa 12 Plus 3 lub 4 ciąga

ZAKRES DOR

5-17,2 t W zakresie 0-45°

DOKUMENTACJA

EN 1677-4 Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO

Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Ogniwa zbiorcze do trzech i czterech ciągów.

VS łączy profilowane ogniwo AS z dwoma ogniwami przejściowymi B. Cztery wykonania są przeznaczone odpowiednio do łańcuchów 7, 8, 10 i 13 mm.

Kształt ogniwa głównego i oznaczenie ↑TOP↑ pomagają prawidłowo założyć zespół na hak. Przy nachyleniu 0-45° łączniki leżą w dolnej części ogniwa; przy 45-60° przesuwają się na powierzchnie zewnętrzne.


W każdym rozmiarze zmieniają się prześwit ogniwa, masa i dopuszczalny numer haka dźwignicy. Nie należy przenosić wymiarów powiększonego VLS na serię VS.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VS G12 Plus

Cztery wykonania do łańcuchów 7, 8, 10 i 13 mm. DOR podano w tonach; oddzielna tabela przedstawia skład oraz dobór do haka dźwignicy.

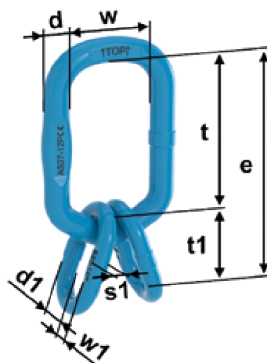

Rysunek VS G12 Plus z katalogu pewag, s. 17. Wymiary opisano w tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

Dobierz również rozmiar haka dźwignicy.

Wersja VS 4-7 pasuje do haka pojedynczego maks. nr 5 albo podwójnego nr 6; VS 4-13 do nr 10 albo 12. Są to numery wielkości haków DIN, a nie wartości udźwigu.

PARAMETRY TECHNICZNE

VS G12 Plus — DOR i wymiary

Typ	DOR 0-45° [t]	DOR 45-60° [t]	e [mm]	t [mm]	w [mm]	d [mm]	t1 [mm]	w1 [mm]	d1 [mm]	s1 [mm]	Masa [kg/szt.]
VS 4-7 G12 Plus	5	3,55	200	130	75	19	70	34	16,5	14	1,7
VS 4-8 G12 Plus	6,7	4,8	217	147	84	23	70	34	16,5	14	2,3
VS 4-10 G12 Plus	11,35	8,1	253	168	93	27	85	40	19,5	16	3,8
VS 4-13 G12 Plus	17,2	12,3	330	190	110	33	140	65	27	20	8

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. Kąty mierzone względem pionu. Źródło: karta producenta pewag VS G12 Plus ↗.

VS G12 Plus — skład i dobór

Typ	Skład zespołu	Maks. hak pojedynczy — DIN 15401 nr	Maks. hak podwójny — DIN 15402 nr	Łańcuch: 3/4 ciągu [mm]
VS 4-7 G12 Plus	AS 19 + 2 x B 16	5	6	7
VS 4-8 G12 Plus	AS 23 + 2 x B 16	6	8	8
VS 4-10 G12 Plus	AS 27 + 2 x B 20	8	10	10
VS 4-13 G12 Plus	AS 33 + 2 x B 26	10	12	13

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz VS G12 Plus do podnoszenia.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Konfiguracja i łańcuch

Wybierz wykonanie dla trzech lub czterech ciągów i właściwej średnicy 7, 8, 10 lub 13 mm. Sprawdź DOR całego układu, wraz z zakończeniami i punktami podnoszenia.

02

Hak dźwignicy

Numery haków DIN 15401 i DIN 15402 zależą od rozmiaru zespołu. Porównaj również wymiary t i w oraz kształt siodła haka.

03

Geometria i obciążenie

Ustal maksymalny kąt względem pionu oraz rozkład obciążenia. Zastosuj właściwą kolumnę DOR i zachowaj swobodę ruchu ogniów przejściowych.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 17, wskazuje EN 1677-4 z modyfikacjami parametrów dla G12 Plus. Stosuj instrukcję komponentów i właściwą instrukcję układu podnoszenia.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta VS G12 Plus i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj zużycie przekrojów, odkształcenia, stan połączeń i oznaczenia. Sprawdź również oba ogniwa przejściowe B i prawidłową orientację ↑TOP↑. Części dobieraj do pełnego symbolu i rozmiaru; nie stosuj przypadkowych sworzni.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O VS G12 Plus

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zespół ogniów głównych VS G12 Plus?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Do ilu ciągów przeznaczony jest VS?

Producent przewiduje VS do układów 3- i 4-cięgowych z rozmiarami łańcucha podanymi w tabeli.

Czym VS różni się od VLS?

VS wykorzystuje ogniwo AS. VLS ma powiększone ogniwo LS do większego haka dźwignicy; jego wymiary i masy są inne.

Czy VS zawiera haki skracające?

Nie. Wersje ze zintegrowanym skracaniem mają oznaczenie VSXK.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij oznaczenie zespołu, średnice i liczbę ciągów, DOR, kąt pracy oraz dane haka dźwignicy.