Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:05
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zestaw-zbiorczy-widelkowy-powiekszony-lxkw-4-p-123.html



Zestaw zbiorczy widełkowy powiększony LXKW 4

Numer katalogowy	**ZEST-123**

Opis produktu

Zestaw pewag LXKW 4 — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 Duże LW i cztery XKW

ZASTOSOWANIE
Cztery cięgna Skracanie każdego cięgna

DOKUMENTACJA
EN 818-4 Parametry klasy 10 · CE

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

DUŻY HAK DŹWIGNICY · CZTERY CIĘGNA ZE SKRACANIEM

Cztery punkty montażu i skracania łańcuchów.

LXKW 4 jest powiększonym zestawem zbiorczym pewag winner klasy 10 do zawiesi czterocięgnowych. Duże ogniwo LW oraz cztery haki XKW tworzą górne połączenie z możliwością indywidualnego skracania cięgien.


Łańcuchy montuje się bezpośrednio w przyłączach widełkowych XKW. Prześwit LW 340 × 180 mm ułatwia dopasowanie do dużego haka dźwignicy, a dwa ogniwa pośrednie rozdzielają haki skracające. Zestaw jest często stosowany przy dźwigach samojezdnych.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela LXKW 4

Pięć wykonań LXKW 4 do łańcucha 6, 8, 10, 13 lub 16 mm. DOR dla dwóch zakresów kąta, wymiary całości oraz masa według pewag.

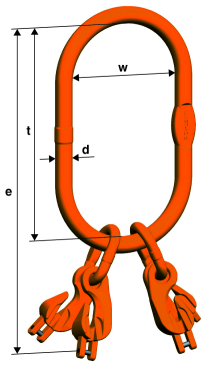

Oryginalny rysunek pewag LXKW 4. Cztery haki XKW rozdzielone na dwa ogniwa pośrednie; e określa długość użytkową całego zestawu.

DOR DLA RZECZYWISTEGO KĄTA

8 t lub 6 t

LXKW 4-10 ma DOR 8 t przy 0–45° i 6 t przy 45–60°. Podane wartości dotyczą kompletnego zestawu. Po regulacji długości cięgien ponownie sprawdź ich kąty i warunki obciążenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag LXKW 4 — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR 0–45° [t]	DOR 45–60° [t]	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	s [mm]	t_1 [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr haka DIN 15401	Nr haka DIN 15402
LXKW 4-6	3	2,12	478	23	340	180	17	138	4,38	25	32
LXKW 4-8	5,3	3,75	532	27	340	180	20	192	7,71	25	32
LXKW 4-10	8	6	586	33	340	180	27	246	12,88	25	32
LXKW 4-13	14	10	658	40	340	180	29	318	24,37	25	32
LXKW 4-16	21,2	15	715	40	340	180	29	375	34,53	25	32

Kąt cięgien względem pionu. DOR w tonach, wymiary w mm i masa w kg/szt. Liczba po myślniku oznacza średnicę łańcucha. Wielkość haka DIN nie jest udźwigiem. Nośność kompletnego zawiesia wymaga uwzględnienia wszystkich elementów i warunków pracy. Źródło: karta producenta pewag LXKW 4 ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz skracanie w całym układzie czterocięgnowym.

CECHO pomoże dobrać LXKW 4 do czterech cięgien, rozstawu punktów podwieszenia i haka dźwignicy.

01

Wymagane DOR

Podaj średnicę łańcucha, DOR, długości oraz kąty czterech cięgien. Uwzględnij rozkład obciążenia i potrzebny zakres skracania każdego łańcucha.

02

Prześwit i połączenie

Porównaj hak z prześwitem 340 × 180 mm i przypisaniem DIN 15401 nr 25 lub DIN 15402 nr 32. Sprawdź długość e oraz

miejsce na swobodne ustawienie wszystkich połączeń.

03

Montaż i kontrola

Montaż wykonuje osoba kompetentna według instrukcji. Każdy XKW skraca wyłącznie własne cięgno. Nie twórz pętli wokół ładunku ani dwóch cięgien nośnych z jednego haka XKW. Sprawdź sworznie, zabezpieczenia i osadzenie ogniw.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

pewag podaje EN 818-4 z wartościami mechanicznymi G10, CE oraz dopuszczenie BG. Instrukcja obejmuje montaż LXKW i niezależne skracanie cięgien przez XKW. Sworzeń oraz zabezpieczenie dobiera się w zestawie KBSW.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta LXKW 4 i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Prześlij zdjęcia LW, obu ogniw pośrednich, czterech XKW i ich oznaczeń. Serwis sprawdzi powierzchnie oparcia łańcuchów, sworznie, zabezpieczenia i swobodę połączeń. Zestawy KBSW dobieramy do konkretnego przyłącza.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O LXKW 4

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zestaw LXKW 4?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy cztery cięgna można skracać niezależnie?

Tak. Każdy z czterech XKW umożliwia skracanie własnego cięgna zgodnie z instrukcją. Nie używa się go do skracania sąsiedniego łańcucha.

Czy można utworzyć pętlę na haku XKW?

Nie. XKW nie służy do tworzenia pętli wokół ładunku ani do tworzenia dwóch cięgien nośnych z jednego haka.

Jak odczytać LXKW 4-10?

Oznaczenie dotyczy zestawu do czterech cięgien łańcucha 10 mm. DOR wynosi 8 t przy 0–45° oraz 6 t przy 45–60°.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj średnicę łańcucha, DOR, kąty i długości czterech cięgien oraz potrzebny zakres skracania. Dołącz dane haka i punktów podwieszenia.