Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 19:34
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-widlowy-ghw-p-149.html



Hak widłowy GHW

Numer katalogowy	**HAKW-149**

Opis produktu

Hak widłowy GHW — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 EN 1677-1 · parametry mechaniczne G10

UKŁAD PRACY
Parami · 30–45° Warunek użytkowania producenta

DOKUMENTACJA
Deklaracja zgodności CE Instrukcja i zaświadczenie jakości 2.1

WSPARCIE CECHO
Serwis i przeglądy Kontakt z technikiem →

PEWAG + WSPARCIE DYSTRYBUTORA

Do pakietów blach i płyt.


Hak widłowy pewag GHW służy do podnoszenia pakietów blach, płyt i podobnych ładunków. Jest przeznaczony do systemów Connex oraz systemów spawanych.

W CECHO pomagamy dobrać osprzęt do konkretnego zadania: od wymiarów pakietu i miejsca podparcia po sposób połączenia z zawiesiem. Możesz przesłać zdjęcie stanowiska lub rysunek — sprawdzimy możliwość przygotowania rozwiązania dla Twojej firmy.

DANE PRODUCENTA PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela GHW

Dobierz wykonanie do wymiarów ładunku oraz układu podwieszenia. Litery w tabeli odpowiadają oznaczeniom na rysunku.

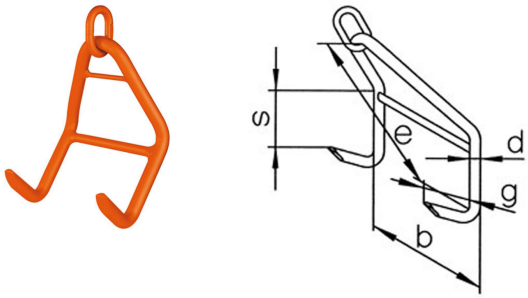

Rysunek GHW — oznaczenia wymiarów w milimetrach.

WAŻNY WARUNEK PRACY

Dwa haki. Kąt 30–45°.

Producent wymaga stosowania haków GHW **parami, przy kącie nachylenia cięgien od 30° do 45°** .

DOR z tabeli nie zastępuje doboru całego zestawu. Nie wyznaczaj jego udźwigu przez proste dodanie wartości dla haków.

PARAMETRY TECHNICZNE

Hak widłowy pewag GHW — DOR, wymiary i masa według producenta

Typ	DOR [t]	e [mm]	s [mm]	b [mm]	g [mm]	d [mm]	Masa [kg/szt.]
GHW 5/6	1,4	203	100	190	65	23	2,84
GHW 7/8	2,5	300	150	254	100	30	7,25
GHW 10	4	402	200	380	130	40	16

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL). Dane: aktualna karta producenta pewag GHW ↗ . Wykonania o indywidualnych wymiarach — na zapytanie.

DOBÓR OSPRZĘTU DLA FIRMY

Zacznijmy od Twojego ładunku.

Nie musisz samodzielnie wybierać modelu. Te informacje pozwolą nam ocenić zastosowanie i przygotować ofertę.

01

Masa i gabaryty

Podaj masę całego pakietu, długość, szerokość i wysokość. Wskaż, jak ładunek jest ułożony oraz gdzie ma zostać podparty.

02

Sposób podwieszenia

Prześlij rysunek układu lub zdjęcie obecnego zestawu. Uwzględnij miejsce pracy haków i planowany przebieg cięgien.

03

Warunki w zakładzie

Napisz, czy kompletujesz nowe wyposażenie, czy wymieniasz osprzęt. Dodaj informacje o środowisku pracy i częstotliwości operacji.

Osprzęt musi pasować do całego układu

Przed użyciem należy sprawdzić zgodność zestawu i warunki użytkowania w instrukcji. Jeśli układ pracy budzi wątpliwości, skonsultuj go z technikiem.

DOKUMENTACJA WYROBU

Dokumenty razem z produktem.

Do produktu dołączamy deklarację zgodności CE, instrukcję użytkowania oraz zaświadczenie jakości 2.1.

GHW posiada oznakowanie CE. Producent podaje EN 1677-1 oraz parametry mechaniczne klasy 10.

WSPARCIE W EKSPLOATACJI

Porozmawiaj z technikiem.

Zapytaj o kontrolę zawiesi i osprzętu oraz ocenę potrzeby wymiany elementów. Zakres i miejsce usługi ustalimy indywidualnie.

Kontakt techniczny · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

KONKRETNE ODPOWIEDZI

O co pytają klienci?

Czy hak GHW można stosować pojedynczo?

Nie w układzie opisanym przez producenta. Pewag wymaga pracy parami, przy kącie nachylenia cięgien 30–45°. Zestaw należy dobrać zgodnie z instrukcją.

Czy CECHO jest producentem haka GHW?

Producentem GHW jest pewag. CECHO jest dystrybutorem produktów tej marki: zapewniamy kontakt w sprawie doboru, oferty i wsparcia technicznego.

Czy mogę zapytać o inne wymiary?

Tak, pewag przewiduje wykonania o indywidualnych wymiarach na zapytanie. Prześlij rysunek lub wymiary ładunku do CECHO, a sprawdzimy możliwość doboru.

Co wysłać, aby otrzymać ofertę?

Wystarczą na początek masa i wymiary pakietu oraz opis sposobu podwieszenia. Jeśli masz zdjęcie stanowiska lub obecnego osprzętu, prześlij je e-mailem.