Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 23:32
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-z-uchem-z-zapadka-xczo-klasa-10-p-540.html



Hak z uchem i zapadką XCZO klasy 10

Numer katalogowy	**XCZO**

Opis produktu

CECHO · AKCESORIA ZAWIESIOWE · KLASA 10

Hak z uchem i zapadką XCZO klasy 10

XCZO to hak końcowy z uchem i sprężynową zapadką. Ucho umożliwia połączenie z zawiesiem przez odpowiednio dobrany element łączący. W tabeli znajdziesz DOR, gardziel i wymiary potrzebne do sprawdzenia współpracy z punktem podnoszenia.

Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗

Znasz już właściwy wariant? Kup w firmowym sklepie CECHO. Potrzebujesz doboru? Napisz do CECHO .

Zakres DOR elementu **1,4–40 t**

Dobór **6–32 mm**

Zastosowanie **Hak końcowy · ucho**

DANE DO DOBORU

Wymiary i warianty

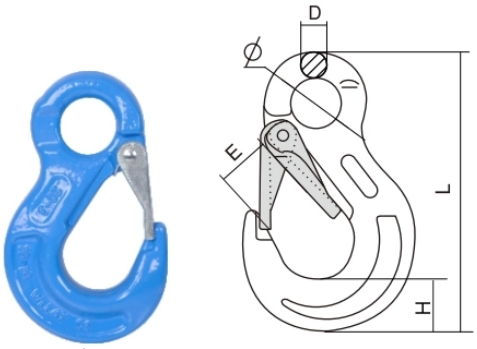

Oznaczenia wymiarów odnoszą się do tabeli poniżej. Powiększ rysunek ↗

Hak z uchem i zapadką XCZO klasy 10 — parametry wariantów

Symbol	Łańcuch [mm]	DOR [t]	D [mm]	E [mm]	H [mm]	Φ [mm]	L [mm]	Masa [kg]
XCZO1400	6	1,4	10	18,5	21	20,5	111	0,32
XCZO1900	7	1,9	11	25,5	26	25	137	0,4
XCZO2500	8	2,5	11	25	27,5	25	137	0,6
XCZO4000	10	4	16	29,5	32	35	171,5	1,2
XCZO6700	13	6,7	19	38	43,5	43	219	2,2
XCZO10000	16	10	24,5	46	50	51	260	3,5
XCZO16000	20	16	27	52	56	55	298	6,2
XCZO19000	22	19	29	66	62	60	330	11,5
XCZO26500	26	26,5	35	73	75	70	376	12,2
XCZO40000	32	40	39	87	89	81,5	458	17,5

, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

DOR podano w tonach. Wymiary i masy dotyczą danego wariantu. Nośność kompletnego zawiesia zależy również od jego konfiguracji, kątów pracy oraz pozostałych komponentów.

PRAWIDŁOWA KONFIGURACJA

Jak dobrać właściwy wariant?

Sprawdź nośność haka, światło ucha, prześwit gardzieli i parametry złączki. Zapadka ma domykać się samoczynnie. Nie przenoś obciążenia przez nosek ani zapadkę; kontroluj stan korpusu i ucha.

Dane do zapytania

Prześlij symbol, rozmiar, wymagane DOR, liczbę sztuk oraz zdjęcie lub rysunek współpracujących elementów. Opisz warunki pracy i ograniczenia miejsca przy połączeniu.

Kontrola przed użyciem

Sprawdź oznaczenia, kompletność, pęknięcia, odkształcenia, zużycie i korozję. Uszkodzonego elementu nie używaj. Montaż, eksploatację i kontrole prowadź zgodnie z instrukcją właściwego wyrobu.

Dokumentacja i dobór

Dobierając część do istniejącego układu, sprawdź jej identyfikację i dokumentację. Sama klasa wytrzymałości lub kolor nie potwierdzają zgodności wszystkich połączeń.

biuro@cecho.pl
+48 33 825 04 84

Wsparcie techniczne i serwis

Potrzebujesz oceny zużycia albo pomocy przy wymianie elementu? Prześlij oznaczenia i zdjęcia całego układu.

Dariusz Skwarek
dskwarek@cecho.pl
+48 692 943 742

PRAKTYCZNE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania

Jak połączyć XCZO z łańcuchem?

Użyj kompatybilnej złączki mechanicznej klasy 10 o odpowiednim rozmiarze i DOR. Samo ucho nie jest połączeniem widełkowym.

Gdzie sprawdzić ceny i dostępne opcje?

W firmowym sklepie CECHO wybierzesz wariant i sprawdzisz aktualną ofertę. Dla nietypowej konfiguracji skontaktuj się z naszym zespołem.

Dobierz część do swojego zastosowania

Porównaj parametry w tabeli lub prześlij wymagania do CECHO.

Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗

Zobacz pozostałe elementy kategorii →

CECHO Sp. z o.o. · ul. Wyzwolenia 76, 43-300 Bielsko-Biała
Dobór i oferta: biuro@cecho.pl · +48 33 825 04 84

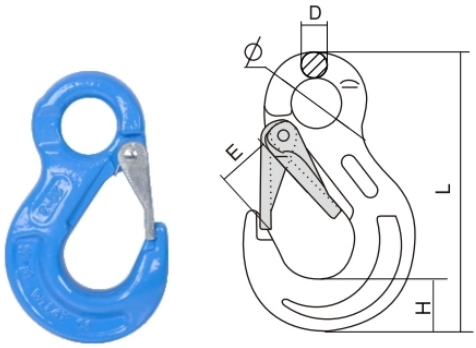

Zamknij powiększenie ×