Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 23:40
Link do produktu: https://www.cecho.pl/uchwyt-do-beczek-w-pozycji-poziomej-typ-bk-p-250.html



Uchwyt do beczek w pozycji poziomej typ BK

Numer katalogowy	**UCHW-250**

Opis produktu

Uchwyt do beczek BK — najważniejsze informacje

ZASTOSOWANIE
Beczki leżące Transport w poziomie

DOR KOMPLETU
0,5 t Beczka z zawartością

KONSTRUKCJA
Dwa ramiona Masa uchwytu 6 kg

WSPARCIE CECHO
Dobór i przeglądy Kontakt z technikiem →

UCHWYT DO TRANSPORTU BECZEK

Transport poziomy z chwytem za oba obrzeża.

Uchwyt BK służy do podnoszenia i przemieszczania stalowych beczek w pozycji poziomej. Dwa ramiona obejmują obrzeża po przeciwnych stronach beczki, a wspólne ucho pozwala podwiesić zestaw do urządzenia podnoszącego.

DOR 0,5 t dotyczy całego uchwytu BK - 50 i podnoszonej beczki wraz z zawartością. Nie jest to nośność pojedynczego ramienia. Masa własna kompletnego uchwytu wynosi 6 kg.

Dobór wymaga sprawdzenia geometrii beczki oraz kształtu i stanu obu obrzeży. Wymiar L = 1320 mm opisuje konstrukcję uchwytu na rysunku; nie jest deklarowanym zakresem długości beczek.

DANE KATALOGOWE CECHO

Rysunek wymiarowy i tabela BK

Jedno wykonanie katalogowe do beczek ułożonych poziomo. Rysunek oznacza A i L; wymiar B pochodzi z tabeli katalogowej.

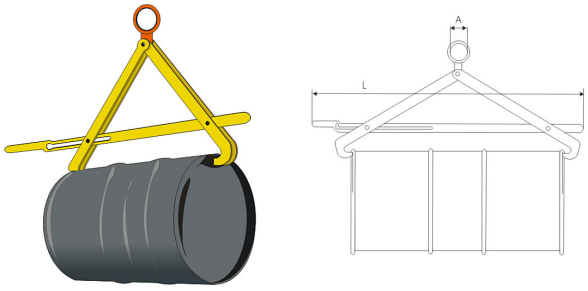

Uchwyt BK: chwyt za obrzeża obu den beczki. Rysunek przedstawia wymiar A przy uchu oraz wymiar L konstrukcji uchwytu.

DOBÓR BECZKI

Sprawdź oba obrzeża beczki.

Do prawidłowego podwieszenia potrzebne jest dopasowanie obu ramion. Prześlij zdjęcia obu den, obrzeży i całej beczki; podaj jej długość, średnicę oraz masę z zawartością.

PARAMETRY TECHNICZNE

Uchwyt BK - 50 — DOR, wymiary i masa

Typ	DOR [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]	Masa [kg/szt.]
BK - 50	0,5	58	77	–	1320	6,0

DOR kompletu w t; masa w kg/szt.; wymiary w mm. Znak „–” przy C oznacza brak podanej wartości. L jest wymiarem uchwytu, nie zakresem chwytu beczki. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać uchwyt BK do beczki?

Do oceny potrzebne są dane ładunku i sposób połączenia z urządzeniem podnoszącym.

01

Masa pełnej beczki

Podaj masę beczki razem z zawartością. DOR kompletnego uchwytu wynosi 0,5 t. Do doboru urządzenia podnoszącego dolicz 6 kg masy własnej BK oraz masę zawiesia.

02

Mocowanie na beczce

Sprawdź oba obrzeża oraz długość i średnicę beczki. Ramiona muszą być prawidłowo osadzone po przeciwnych stronach. Nie dobieraj uchwytu tylko według pojemności beczki.

03

Połączenie z zawiesiem

Podaj typ haka lub zawiesia i dostępną wysokość nad ładunkiem. Dobór połączenia z uchem i sposób obsługi uchwytu należy sprawdzić w instrukcji danego wykonania.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.

Podczas montażu i użytkowania stosuj instrukcję uchwytu BK. Przed pierwszym podniesieniem sprawdź oznaczenie wykonania

i dopuszczalne obciążenie robocze na wyrobie.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontrola powinna obejmować ucho do podwieszenia, oba ramiona, połączenia oraz miejsca chwytu za obrzeża beczki. W razie pęknięć, odkształceń lub nieprawidłowego osadzenia wyłącz uchwyt z użytkowania i przekaż go do oceny technicznej.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Czy 0,5 t dotyczy jednego ramienia?

Nie. DOR 0,5 t dotyczy kompletnego uchwytu BK - 50. Do tej wartości porównuje się masę beczki wraz z zawartością.

Czy L = 1320 mm określa długość beczki?

Nie. L jest wymiarem konstrukcji uchwytu na rysunku. Dopasowanie do konkretnej beczki wymaga osobnego sprawdzenia jej wymiarów i obrzeży.

Czy BK służy do transportu beczek stojących?

Ta karta dotyczy uchwytu BK do transportu poziomego. Do beczek ustawionych pionowo należy dobrać model przeznaczony do takiej pracy.

Co przesłać do doboru uchwytu BK?

Podaj masę całkowitą, długość i średnicę beczki. Dołącz zdjęcia obu obrzeży oraz dane haka lub zawiesia, z którym ma pracować uchwyt.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę pełnej beczki, długość, średnicę, zdjęcia obrzeży obu den i planowany sposób podwieszenia.